


Пример панелей с доборными

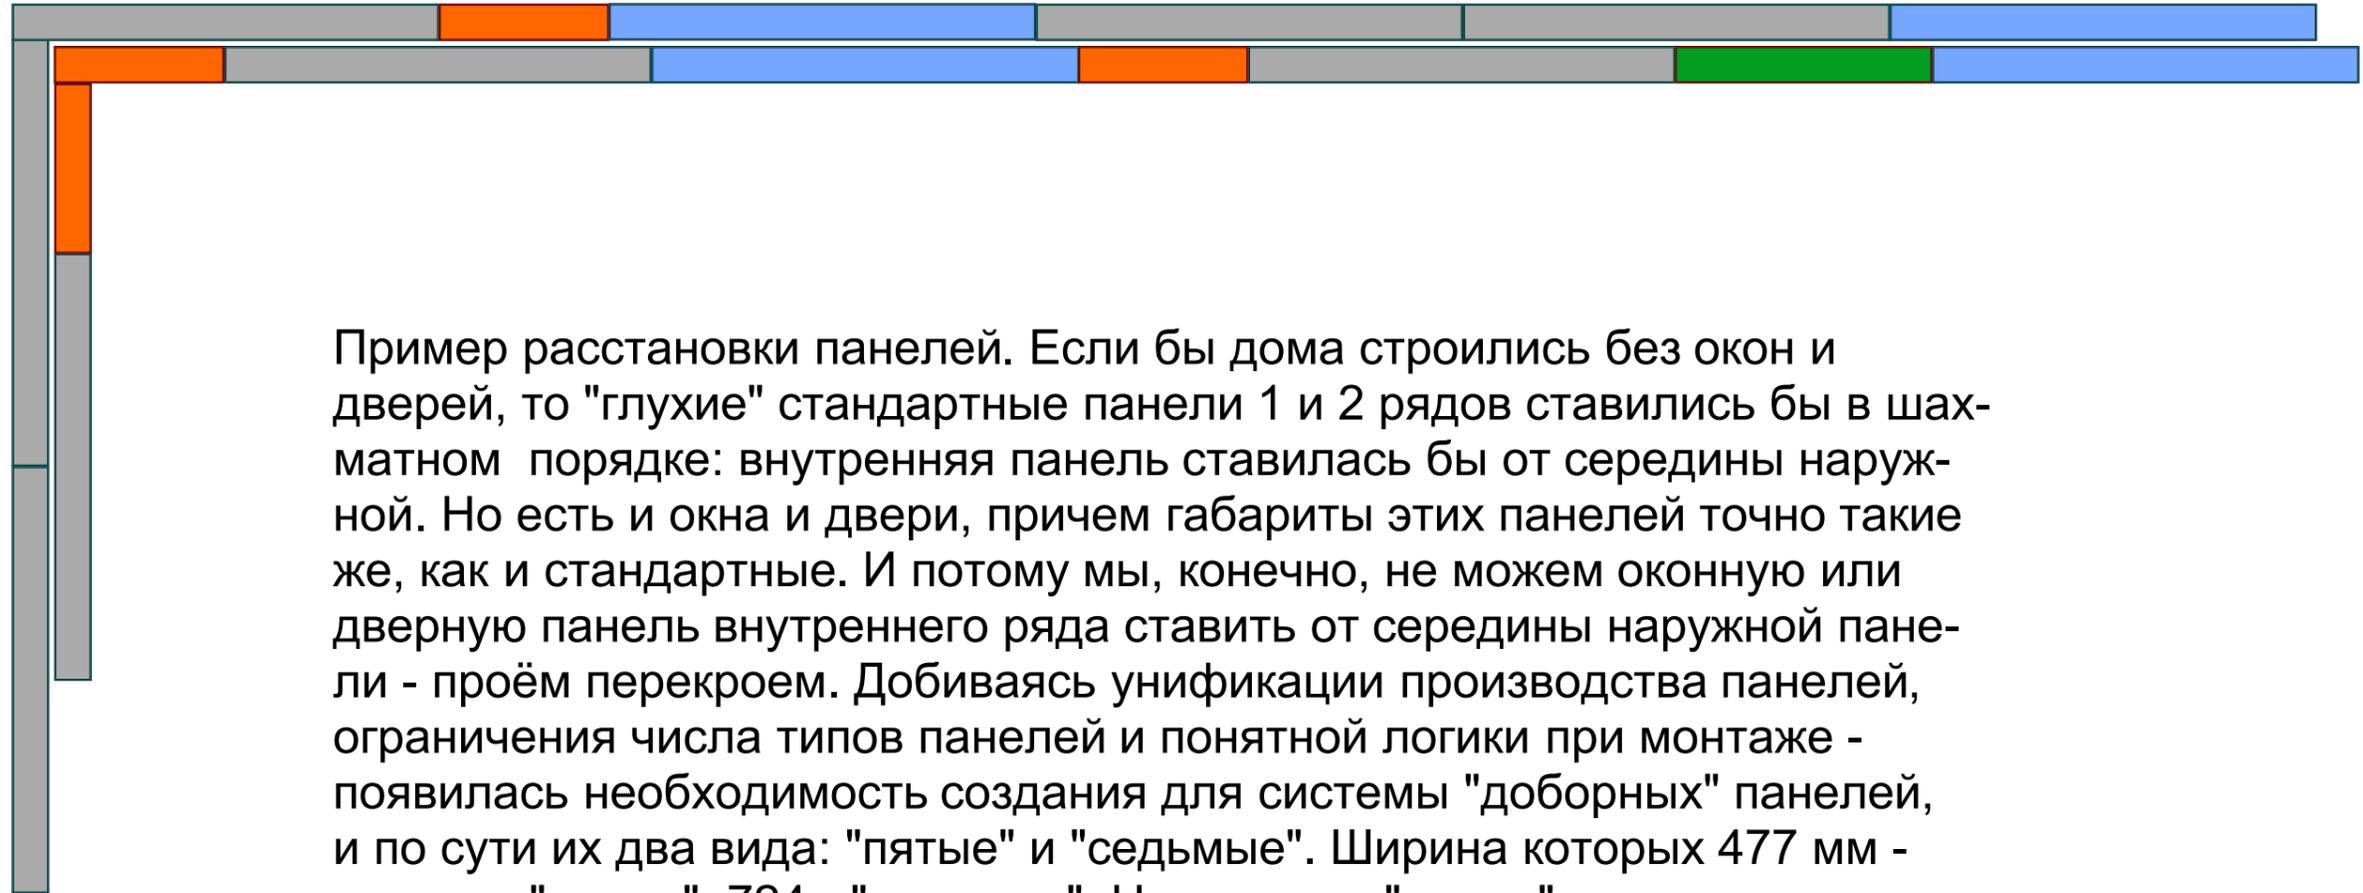

Пример расстановки панелей. Если бы дома строились без окон и дверей, то "глухие" стандартные панели 1 и 2 рядов ставились бы в шахматном порядке: внутренняя панель ставилась бы от середины наружной. Но есть и окна и двери, причем габариты этих панелей точно такие же, как и стандартные. И потому мы, конечно, не можем оконную или дверную панель внутреннего ряда ставить от середины наружной панели - проём перекроем. Добиваясь унификации производства панелей, ограничения числа типов панелей и понятной логики при монтаже - появилась необходимость создания для системы "доборных" панелей, и по сути их два вида: "пятые" и "седьмые". Ширина которых 477 мм - условно "пятые". 724 - "седьмые". На чертеже "пятые" выделены оранжевым цветом, "седьмая" - зеленым. Оконные или дверные, имеющие проём - голубым, ну и глухие стандартные - серым цветом. Но каждый раз как только "внедряется" в стену панель с проемом - доборные панели помогают вернуть принцип шахматной расстановки стандартных "глухих" панелей. Если проёмы необходимы большей ширины, чем позволяет размер панели - в этом месте установка панелей прекращается, ставятся опорные столбы и на них по верху ставится ригель. Таким образом, мы получаем гибкую систему и с набором панелей, и с вариантом, где оконный проем нужен не стандартный.